


ARP FIRE

COSTAL FLEX 21

MOCHILA COSTAL FLEXÍVEL PARA INCÊNDIO FLORESTAL

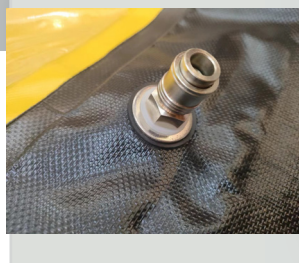

*Fotos meramente ilustrativas.

Mochila costal flexível para transporte de água em combate a incêndios. Confeccionada em manta de PVC repelente a chamas e soldada eletronicamente. Tanque ergonômico, com capacidade útil mínimo para 21 litros, com alça dupla e formato tipo envelope projetado para facilitar o abastecimento. Bocal de enchimento com 110 mm de diâmetro e tampa plástica rígida, de rosca, com válvula e cordel de segurança. Possui tirantes internos com função de quebra ondas que permitem melhor fixação da mochila nas costas do operador. Possuir duplo reforço na base do tanque e porta etiquetas para identificação do operador.

Possui engate rápido de fácil conexão, confeccionado em aço inoxidável e espirais metálicas de proteção na extremidade da mangueira. Bomba de pistão metálica com manopla dupla e empunhadura ergonômica com dispositivo de fixação da bomba. A bomba possui acionamento duplo, lançando água no movimento de ida e de volta do pistão, diminuindo assim consideravelmente o esforço do operador.

Opcionalmente disponível modelo de pistão com acionamento simples.

Bico regulável de latão com capa plástica para jato pleno de até 12 m e jato pulverizado de até 3m. Possui correias de sustentação com ombreiras almofadadas e confortáveis e fivelas metálicas autorreguláveis. Possui dois mosquetões metálicos posicionado na correia de sustentação para a fixação do pistão, permitindo o transporte da mochila e do pistão com as mãos livres. Peso líquido máximo: 3 Kg

(48) 98422-9955
vendas1@sermedicall.com.br
@Sermedicall
www.sermedicall.com.br

SERMEDICALL
ARP

Rua Adelino Boschetti Mateus, 20 - Sala 02
Picadas do Sul - São José - SC - 88.106-120