





ARP FIRE

STAB FORCE

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO VEICULAR

*Fotos meramente ilustrativas.

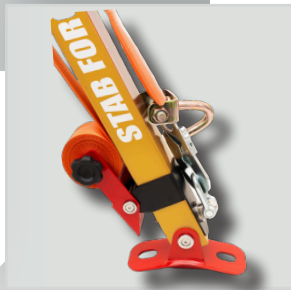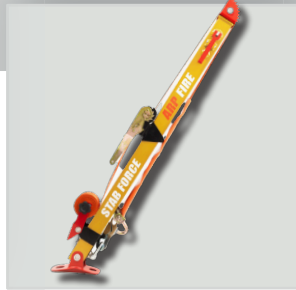

Haste de alumínio aeronáutico articulável entre tubos para estabilização de veículos com expansão livre para rápido ajuste da altura desejada com bloqueio automático. Equipamento com pintura epóxi, tratamento anodizado e refletivos nas laterais, cabeça integrada tipo cremalheira, base com angulação e articulável para diversos tipos de terrenos, além de orifícios para travamento por pino, fita de tensão com capacidade entre 2000 e 5000 kgf e gancho de encaixe articulável para maior facilidade na hora de acessar o furo para fixação da haste.

Acompanha: catraca auto-travante para compressão da fita, fita com 6 metros de comprimento, Protetor de fita, gancho para travamento no veículo, Bolsas com alça de mão e costas para acondicionamento e transporte do equipamento, manual de instruções.

Acessórios opcionais:

- 01 dispositivo de corte para criar acesso na lataria do veículo.
- Cunha de travamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medida longitudinal em posição recolhida	1060 mm
Medida longitudinal em posição estendida	1800 mm
Posições de Ajuste	17
Peso por haste	7,0 Kg
Capacidade de carga na direção longitudinal e axial	1.750 kgf

Dispositivo com ART - CREA

(48) 98422-9955

vendas1@sermedicall.com.br

@Sermedicall

www.sermedicall.com.br